

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。


安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- ・本製品はトルクレンチです。工具以外の用途に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称 / 付属品

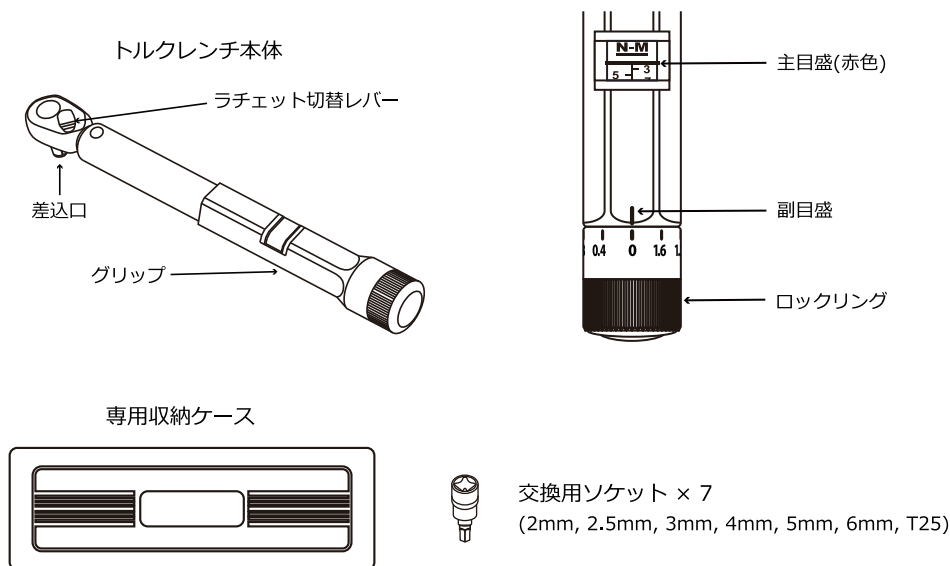


■ 製品仕様

測定トルク範囲：1 - 15Nm，重量：約 500g（ケース、ソケット含む），

材質：スチール（本体），プラスチック（ケース），原産国：台湾

■ 組み立て説明


1. 付属のソケットから使用するサイズのソケットを選択します。
2. 使用するソケットをトルクレンチ本体の差込口にはめこみます。
(右図を参照)
3. 軽くソケットを引っ張り、ソケットが差込口から外れないことを確認してください。
4. 取外しの際はヘッドを押さえながら、ソケットを引き抜いてください。

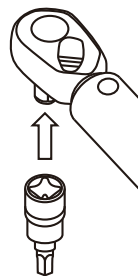

■ トルク設定方法


1. レンチ中央部分を持ち、トルクレンチ下部のロックリングを引っ張ります。(図中①)
2. ロックリングを引っ張った状態でロックリングを回し(図中②)、トルクを設定します。
3. 合わせたいトルクに調整したら、ロックリングを元に戻し、固定します。(図中③)

操作方法

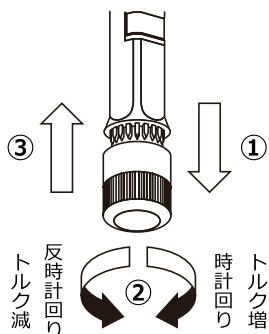

トルクの読み方

例：8.2Nmの場合

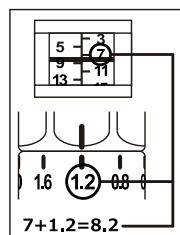


主目盛の直上の数値と副目盛の数値合計がトルクとなります。
※副目盛の数字の記載されていない中間点も設定可能です。

■ ご使用方法

1. 上記のトルク設定方法を参照の上、所定トルクの設定を行ってください。
2. ボルトの締め付け方向に合わせてラチェット切替レバーを操作してください。
3. 使用するボルトにソケットを差し込み、ゆっくりと力をかけボルトを締めていきます。
4. レンチが設定トルクに達するとトルクレンチのヘッド部分が傾きます。
レンチヘッドが傾いたら、それ以上レンチを回さないでください。

ラチェット切り替え方向

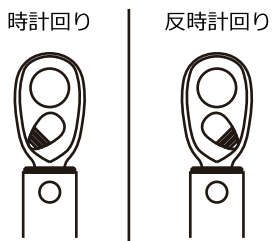

設定トルクに達した場合



設定したトルクに達するとレンチヘッドが傾き
<カチツ>と音が鳴ります。

■ 使用、安全上の注意事項

- ・ オールインワントルクレンチは精密測定工具です。取扱いにご注意ください。
- ・ 設定トルクは各部パーツに表示されている指定トルクに従ってください。
- ・ 使用にあたってはグリップ部にだけ荷重をかけるようにしてください。
- ・ 測定するトルクによってはレンチヘッドが傾いた際の < カチッ > という音が聞こえづらい場合があります。
- ・ トルクレンチに荷重をかけるときは、出来るだけゆっくりと力をかけるようにしてください。特に低い設定トルク値の場合は注意してください。
- ・ 使用時以外は最小トルクの位置に目盛りをセットしておいてください。
- ・ レンチ本体が汚れた場合はタオル等で拭き取ってください。いかなる洗剤、薬品等の使用は避けてください。
- ・ 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・ 本体を分解しないでください。
- ・ 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・ 設定トルクに達しレンチヘッドが傾き、< カチッ > と音がした場合、それ以上レンチを回さないでください。本体および使用部位の故障、破損の原因となります。
- ・ レンチ本体に測定トルク範囲以上の荷重を掛けないでください。荷重が大きすぎる場合、本体および使用部位の故障、破損の原因となります。
- ・ ロックリングを固定している間は、ロックリングを回さないでください。故障、破損の原因となります。
- ・ 最大目盛りを超えて、あるいは最小目盛りを下回りロックリングを回さないでください。故障、破損の原因となります。